

**Link**  
tech

**PREMIUM**  
VIP PRODUCT

# Merhaba!

**MODEL: LPS-R125**  
**PREMIUM BLUETOOTH HOPARLÖR**  
**KULLANIM KILAVUZU**


Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

**Sayın Linktech Kullanıcısı,**

Linktech ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Seçiminiz bizim için çok önemlidir. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz aracılığıyla size iyi bir deneyim sunacağımızı umuyoruz. Ayrıca, ürün deneyimi sürecinde Linktech'in ürün ve hizmeti sürekli iyileştirmesine yardımcı olabilecek resmi müşteri hizmetleri aracılığıyla tavsiye ve öneriler sunacağınızı umuyoruz.

Ürünü kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen servis hizmetine başvurun. Satış sonrası desteğimiz bizim en güçlü avantajımızdır. Teşekkür ederiz!


# PREMIUM BLUETOOTH HOPARLÖR

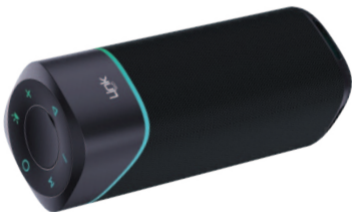

## Özellikler

- RGB ışıklara sahip 2.0CH taşınabilir hoparlör.
- IPX4 su geçirmez özellik.
- TWS fonksiyonlu kablosuz 5.3 versiyonu, iki hoparlörün aynı anda bağlanarak stereo etkisi elde edilmesini destekler.
- Kablosuz müzik, FM radyo, USB flash gibi özellikleri destekler.
- Çoklu oynatma özelliği; Type-C şarj portuna sahiptir.
- Silikon bir tutamağı vardır, her yere kolayca taşınabilir.
- Şık kumaş malzemeyle kaplı, açık hava trendleriyle uyumlu bir tasarıma sahiptir.
- Ritme uyumlu olarak değişen 5 renkli ambiyans ışıkları bulunur.
- Dahili şarj edilebilir lityum pil 1500mAh, %50 ses seviyesinde 6 saat oynatma süresi sunar.

## Paket İçeriği



Taşınabilir  
Bluetooth Hoparlör



Type-C  
Şarj kablosu




Kullanım  
Kılavuzu

## Teknik Özellikler

Model	LPS-R125
Bluetooth versiyonu	V5.3
Hoparlör Boyutu	2 inç x 2
RMS güç çıkışı	4Wx2, 4Ω
Pik güç çıkışı	7.5Wx2, 4Ω
Pil Kapasitesi	3.7V, 1500mAh
Ürün boyutu	200x80x80mm
Frekans Tepkisi	100HZ-20KHZ
Bluetooth bağlantı menzili	10m
Oynatma süresi	Maksimum ses seviyesinde 2 saat 10 dakika ve %50 ses seviyesinde 4 saat 20 dakika (ışık ile birlikte)

## Görünüm Ve Tuşlar İçin Talimatlar

- ① Geri/Volume Azaltma
- ② Çal/Duraklat
- ③ Mod/TWS Tuşu
- ④ İleri/Volume Artırma
- ⑤ Güç Tuşu
- ⑥ RGB Işık Tuşu
- ⑦ USB Portu
- ⑧ Type-C Şarj Girişi
- ⑨ Şarj/BT Göstergesi

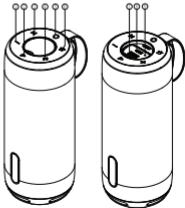

## Güç Açma/Kapama

Güç düğmesine uzun süre basarak hoparlörü açıp kapatabilirsiniz.

## Bluetooth

- Hoparlörü açmak için güç düğmesine uzun süre basın. Hoparlör otomatik olarak Bluetooth moduna geçecektir.
- Cep telefonunun Bluetooth'unu etkinleştirin ve "Link-R125" cihazını arayın, ardından bağlantıyı gerçekleştirin.
- Cep telefonunuzdan müzik çalın ve keyfini çıkarın.
- Şarkı seçmek için İleri veya Geri düğmesine uzun süre basın.
- Ses seviyesini ayarlamak için İleri veya Geri düğmesine kısa süre basın.
- Müziği oynatmak veya duraklatmak için Çal/Duraklat düğmesine kısa süre basın.

## TWS Fonksiyonu

- Eşleştirmek istediğiniz iki aynı hoparlörü BT modunda açın. İki ünitenin sadece birini ayarlamak yeterlidir.
- Eşleştirmek için M düğmesine uzun süre basın, hoparlör eşleştirmeye başlamak için bir ses çıkaracak ve başarılı bir şekilde eşleştikten sonra tekrar bir ses çıkaracaktır.
- İki eşleştirilmiş hoparlörle müzik çalmak için cep telefonunuzla Bluetooth bağlantısı kurun.
- TWS fonksiyonundan çıkmak için M düğmesine tekrar uzun süre basın.

## USB flaş diskten müzik çalma

- Hoparlörü açmak için güç düğmesine uzun süre basın.
- USB flaş diski yuvaya takın, hoparlör kayıtlı müziği otomatik olarak çalacaktır.
- Beğendiğiniz şarkıları seçmek için İleri veya Geri düğmesine uzun süre basın, ses seviyesini ayarlamak için kısa süre basın.
- Oynatma veya duraklatma için Çal/Duraklat düğmesine kısa süre basın.

**Notlar:** Herhangi bir oynatma modunda, hoparlöre USB diski takarsanız, hoparlör USB diski çalmak için otomatik olarak geçiş yapar.

## FM Radyo

- Hoparlörü açmak için güç düğmesine uzun süre basın, şarj kablosunu Type-C arayüze takın ve "M" düğmesine kısa süre basın.
- Hoparlörü sessize almak için "Çal/Duraklat" düğmesine kısa süre basın. FM Kanalını otomatik olarak aramak ve kaydetmek için "Çal/Duraklat" düğmesine uzun süre basın.
- Kaydedilen FM kanalını değiştirmek için İleri veya Geri düğmesine uzun süre basın, ses seviyesini ayarlamak için kısa süre basın.

## RGB Işık

RGB ışığı hoparlör açıldığında açıktır, kullanıcı 5 farklı ışık modu için RGB ışık düğmesine kısa süre basabilir, RGB ışık düğmesine uzun süre basarak ışığı kapatabilirsiniz.

FM modunda ışık kapalıdır.

## Daha Fazla Not

- Varsayılan ses seviyesi maksimum ses seviyesinin %50'sidir.
- Oynatma süresi, ses seviyesine ve müzik tarzına bağlı olarak değişebilir.

## Nasıl Şarj Edilir

- Şarj cihazı pakete dahil edilmemiştir, lütfen bu hoparlörü standart bir 5V/1A şarj cihazı veya bir bilgisayar üzerinden şarj edin.
- Şarj süresi 3.5 saattir. Hoparlör tamamen şarj olduğunda, şarj göstergesi sönecektir.
- Bu ünitenin güç bankası işlevi yoktur; başka bir cihazı bu ünite üzerinden şarj etmek veya USB bağlantı noktası üzerinden başka bir cihazla bağlantı kurmak yasaktır.
- Pilin korunması için hoparlörü şarj ederken kullanmayın.

## Uyarı

- Bu hoparlörü aşırı sıcaklıkta kullanmayın/saklamayın.
- Serin ve kuru bir alanda saklayın, radyatörler, ocaklar vb. gibi ısı kaynaklarından uzak tutun.
- İşıtme koruması ve uzun ömürlü bir hoparlör için maksimum ses seviyesinde şarkı dinlemekten kaçının.
- Hoparlörü temizlerken, yumuşak bir kuru bez kullanın. Daha sert lekeler için sadece suyla nemlendirilmiş bir bez kullanın. Başka bir şey boya çözücü olabilir veya plastikte zarar verebilir.

